




SAMI
Maanläheistä
tekniikkaa



SAMI

VÄXTSKYDDSSPRUTANS SKUMMARKÖR

ARAG
SPRAYING AND IRRIGATION

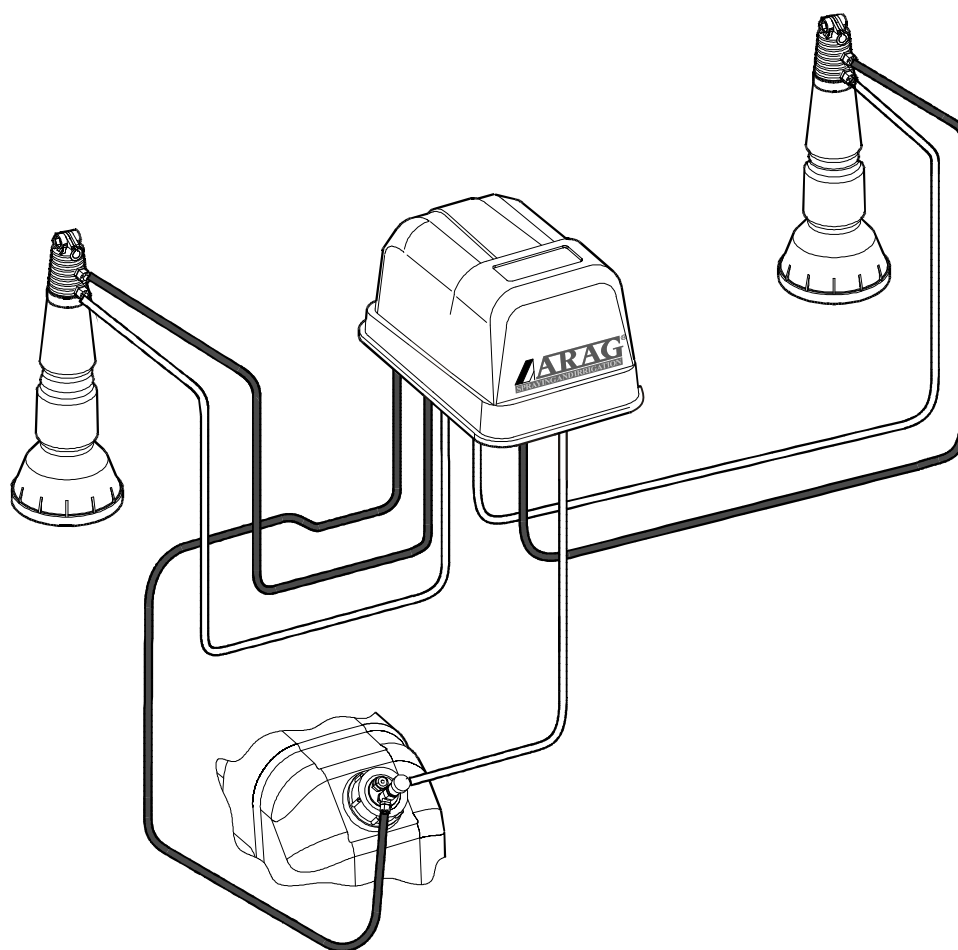

VM11RU-A

INSTRUKTIONSBOK RESERVDELSKATALOG

Sertifioidut laatu järjestelmät



REIKÄLEVY



Yrittäjätie 22, 62375 Ylihärnä
TEL: +358- (0)10- 425 8000
FAX: +358- (0)6- 4846 251
www.reikalevy.fi
www.samituotteet.fi

SVENSKA 2011



BÄSTA KUND

Vi ber att du läser denna instruktionsbok noggrant innan markörens användning. Tillverkaren är inte ansvarig om markören används lagstridigt, i strid med säkerhetsföreskrifterna eller instruktionerna i denna instruktionsbok. Uppstår det situationer det inte finns instruktioner eller regler för, rekommenderar vi att användaren följer allmänna maskinsäkerhetsföreskrifter och direktiv. Skumkondensat är giftigt och därför skadligt för hälsan! Det är förbjudet att använda skummarkör på lufttät plats. Använd alltid vid användningen personliga skydd och se till att platsen är tillräckligt luftkonditionerad. Denna instruktionsboken bör alltid följa med markören.



När behållarens locket öppnas, finns det fara för skummedlens överflödning!

Varningsmärke



Varningsmärket uppmanar att iaktta situationer när det är skäl att:

- Bruta av matningen till skummarkören
- Avlägsna trycket från behållaren med att lyfta upp ringen på säkerhetsventilen

OBS !

Försäkra markörens funktion med att följa nedanvarande instruktioner absolut noggrant:

- Spruta aldrig vatten på elutrustning
- Använd inte bensin eller andra lösningsmedel för rengöring
- Kontrollera spänningen på ackumulatorn (12 V likström), förutse behovet
- Använd endast originella ARAG- reservdelar och tillbehör

ARAG reserverar rättigheten att förändra när som helst instruktionerna samt varufakta utan särskild anmälan.

Försäkring att produkten ansvarar fordran

Manufacturer: ARAG S. r. l. Via Palladio, 5/A 42048 Rubiera (RE) Italy
Subject of statement: foam marker
Model: 520004

We declare that the above-mentioned machine is in conformity with the requirements of the Directives 89/392/EEC, 91/44/EEC, 93/68/EEC and the contents of the harmonized and international standards UNI EN 292-1, U92-2, UNI EN 294, CEI EN 60204-1.

Giovanni Montorsi (President)

INNEHÅLL

FUNKTIONSPRINCIP	3
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	4
TYPSKYLT	4
TEKNISKA DATA	5
YTTRE DIMENSIONS	6
SKUMMARKÖRENS MONTERING	7
OBSERVERA DESSA OMSTÄNDIGHETER	7
ELKOMPRESSOREN OCH BEHÅLLAREN	7
MUNSTYCKEN	7
LUFT- OCH SKUMVÄTSKELEDNINGARNA	8
STYRENHETEN	8-9
TESTNING	9
SKUMMARKÖRENS ANVÄNDNING	9-10
STYRENHET	9
KONTROLLERINGSARNA	10
BEHÅLLARENS PÅFYLLNING MED SKUMVÄTSKA	10
SKUMBILDNING: STARTNING OCH ANVÄNDNING	10
SKUMVÄTSKANS ÖKNING I BEHÅLLAREN	10
SERVICE	10-12
SÄKERHETSVENTILEN	10
MARKÖREN OANVÄND HÖGST 7 DAGAR	11
MARKÖREN OANVÄND HÖGST 30 DAGAR	11
MARKÖREN OANVÄND LÄNGRE ÄN 30 DAGAR	12
REPARATIONER I LEDNINGEN	12
NÄR MARKÖREN TAS UR BRUK	12
FELSÖKNING	13
GARANTIVILLKOR	14
MONTERINGSRÅD FÖR BEGAGNADE TRAKTORER	15-16
RESERVDELAR	17-21

FUNKTIONSPRINCIP

Skummarkören bildar ett stabilt skum av vatten och skumvätskan på markytan. Skumvätskan och luften förs genom separata ledningar till munstycket, egentliga skumformningen gäller på munstycken i bomändar.

Skummärket underlättar observering av bearbetad areal och hindrar flerlagig behandling. Av arealens flerlagig behandling följer skumvätskans extra förbrukning, skörden kan förstöras av överdriven och onödig växtskyddssprutning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1. Lock till behållaren, utrustad med säkerhetsventil
2. Skumvätskebehållare
3. Munstycken
4. Fästdetaljer för munstycken
5. Ledningar för skumvätska och luft
6. Styrenhet
7. Snabbklämmor
8. Instruktionsbok
9. Fästjärn för behållaren
10. Kompressor och magnetventilenhet
11. Ledningssatser

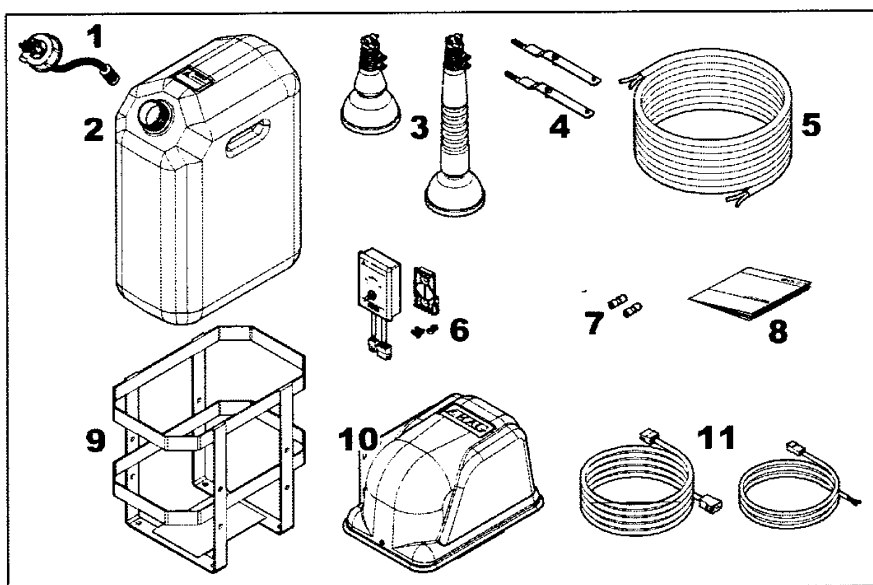


Bild 1.

TYP SKYLT

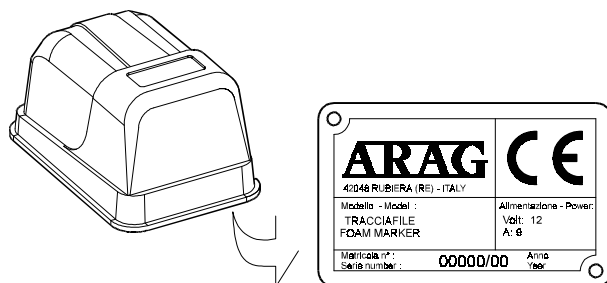


Bild 2.

Kom ihåg att nämna serienummer och årsmodell (i typskylt) när du söker eller hämtar reservdelar till skummarkören.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	12 V dc
Effektbehov (12 V)	9 A
Behandlingstemperatur	0 - +40 °C
Behållarens volym	27 liter
Arbetsstryck (12 V)	0,75 bar
Öppningstrycket för säkerhetsventilen	1 bar
Max. skumbildning	330 dm ³ /h
Slitning av vatten/ skumvätskan(*)	35 liter /h max.
Vikt utan förpackningen	17,5 kg
Bullernivå	70 dB (A)

(*) Om man använder ARAG 520 015 skumvätska, gäller blandförhållanden som beskrivit i förpackningen

YTTRE DIMENSIONS

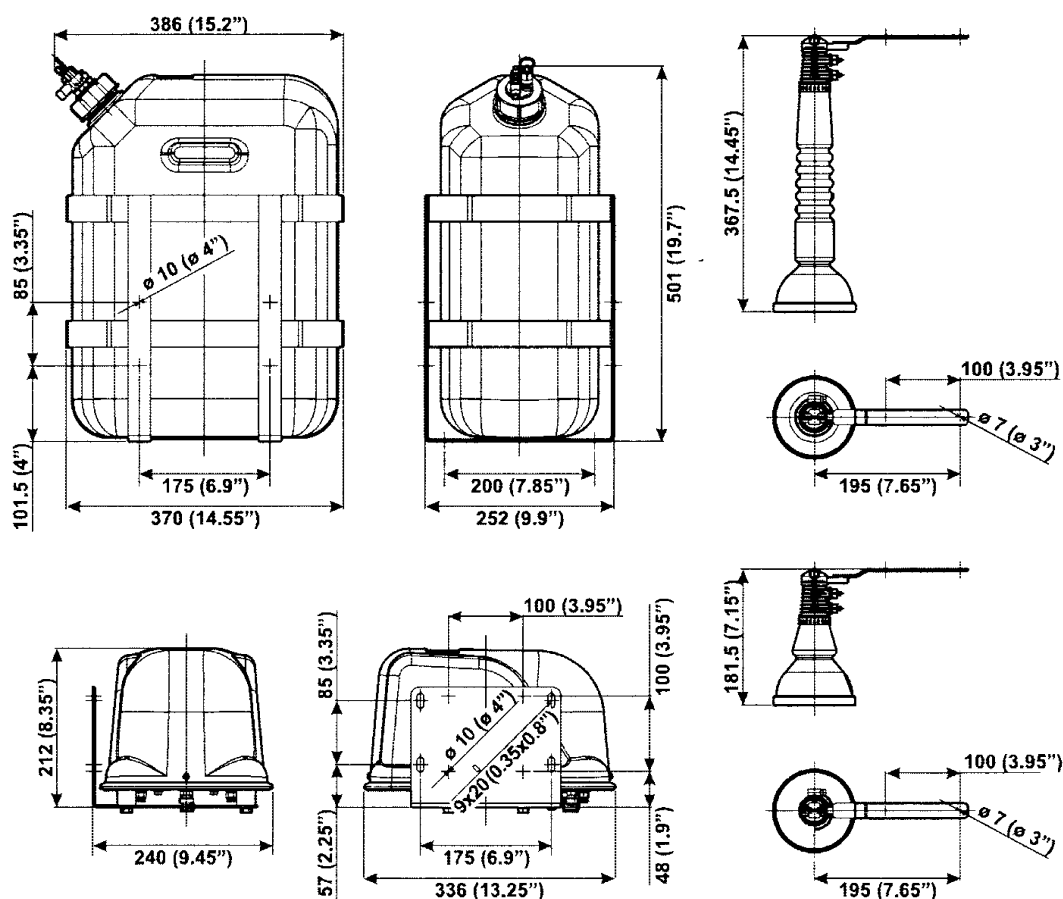


Bild 3. Markörens yttre dimensions

SKUMMARKÖRENS MONTERINGAR

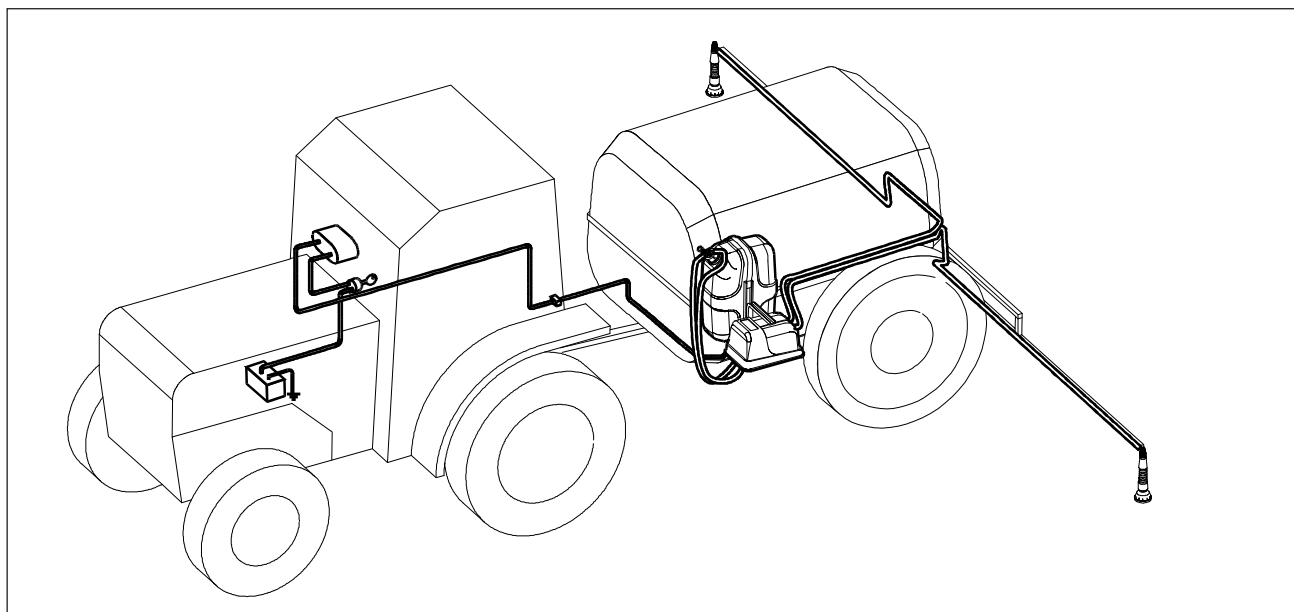


Bild 4. Delarnas anläggning

Observera dessa omständigheter :


Det är skäl att notera följande grundregler vid monteringen :

- Elkompressoren bör monteras så att den är skyddad mot stenslag och mot växtskyddsvätskan som sprutas.
- I kombisåmaskiner, skydda kompressoren också mot damm.
- Montera munstycken i bomändor med bindslet som följer med i förpackningen. Montera munstycken på sådan avstånd från yttersta (sista) växtskyddsprutans munstycke att växtskyddsvätskan inte löser spridande skummet. Skummet begränsar bearbetad areal. I praktik är avståndet 25cm (halvan av avståndet mellan sprutans munstycken).
- Ledningarna för luft och skumvätska monteras med band till ramen, så att de är skyddade mot möjliga slag till markytan eller bomram. Ledningarna fästs på bomen så att de inte skadas då bomen blir utlösta vid påkörning eller när de är uppfällda i transportsläge.
- Montera behållaren vertikal (lodrät), observera att påfyllningen samt flödesreglering ska vara rätt lätta att utföras.
- Observera vid behållarens monteringen att den måste vara lätt att avlägsna för regelbundet rengöring.
- Vid elkompressorens montering, observera att locket måste vara lätt att avlägsna för service.

Elkompressoren och behållaren

Obs, se alltså sidorna 15 och 16!

Kompressorens och behållarens monteringen kan ske på två olika sätt. (Bild 5.)

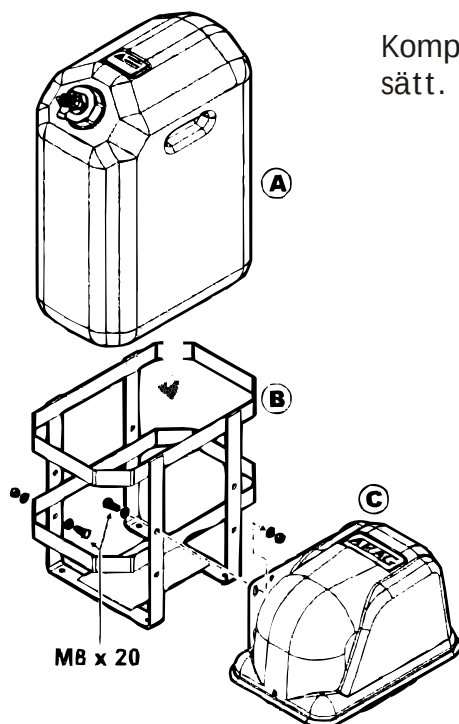

1. Kompressorens "D" fästdon "C" fästs med hjälp av mellanhylsan "B" till hållaren av skumvätskebehållaren "A".

2. Kompressoren "D" och Skumvätskebehållaren "A" monteras med sina egna fästdon separat vid behov.


Det är möjligt att i denna situation montera kompressoren direkt till sprutan utan fästdon, eller med att använda fästdon "C"

Bild 5. Monteringen av kompressoren och behållaren

Munstycke

Montera munstycket på följande sätt (bild 6.) :

- Borra 2 st. Ø 6mm hål på bomet "A", avståndet 116mm.
- Stödstycken "B" fästs med M6 skruvar.
- Fäst munstycket "H" på gängdelet av stödstången "F", fastsatt med skruv "G" (följer med i förpackningen).
- För stödstången "F" till stödena "B".
- Spänn stången till mellanhylsan "D" med skruv "E".

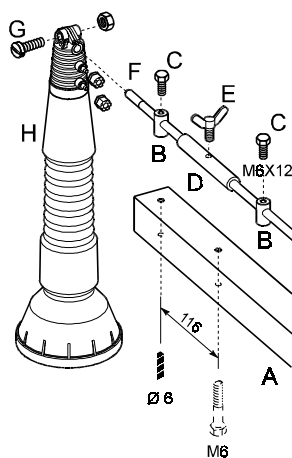

Munstycket kan röra sig när den är monterad på ovannämnda sätt.

Om man vill att munstycket är monterad stabilt, kan den fästa så att stödstången "F" spänns med skruven "C" till stödet "B".

Följ instruktionerna ovan på andra bomändan.

Bild 6.
Munstyckens montering i
bomändan

Med Sami skummarkören följer med anpassningasdelarna, skruvarna samt muttrarna. Markören kan monteras med dessa delar till alla EHO, YLÖ, Junkkari och Sami växtskyddssprutor, årsmodell yngre än 1987. Växtskyddssprutorna som är tillverkade 2002 eller efter, är utrustade med monteringshål. Man måste borra dem till äldre sprutor. Se instruktionerna på sidorna 15-16.

Luft- och skumvätskeledningarna

Koppla de vita ledningarna (för luft) och de mörkblåa ledningarna (för vätska) till den munstycket som är ytterst långt ifrån kompressoren, med fästdon på samma färg som ledningarna.

Anpassa ledningarna på bomen ända tills kompressoren, lämna rejält med "lös ledning" för anslutningar. Koppla ledningarna till elkompressoren enligt färgarna på ledningar och anslutningar.

Koppla den närmaste munstycket till elkompressoren enligt instruktionerna ovan.

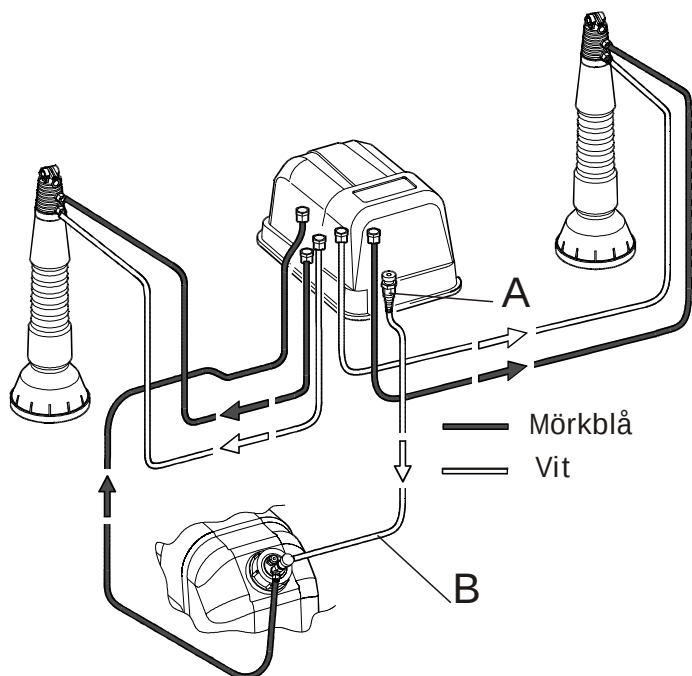


Bild 7. Monteringen av luft- och vätskeledningar.



Förena de mörkblåa ledningar (för vätska) och de vita ledningarna (för luft) till anslutningar av samma färg på botten av kompressoren. För ledningen, filtret ställd på sin plats i ändan, genom locket tills den når båten av behållaren.

Styrenhet

Montera styrenheten på förarhytten så att den är lätt att använda från förarstolen. Koppla matarledningen 58 till tändlåset. Om anslutningen 15/54 på tändlåset tål fortfarande belastning av 10A, utför kopplingen enligt bilden 8A. I annat fall, montera en relä emellan enligt bilden 8B. Min. tvärsnittsytan av ledningen bör vara 2,5mm².

Hindra kortslutningsrisken, koppla aldrig matarledningen till strömkällan innan kopplingsarbeten är absolut avgjord.

Koppla stytenheten till kompressoren med ledningen som följer med apparaten. Fastsätt ledningsatsen, försäkra att anslutningarna är skyddade mot vatten, damm och andra föroreningar.


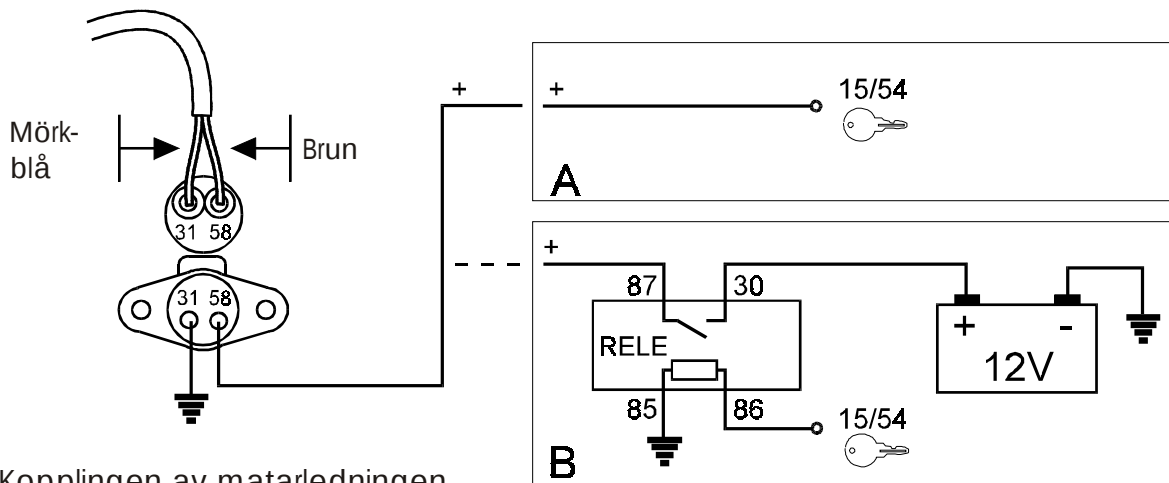


Bild 8. Kopplingen av matarledningen

Testning

1. Häll några liter vatten i behållaren.
2. Stäng locket.
3. Starta kompressoren med att vända väljaren "A" till höger (bild 9).
4. Kontrollera att det börjar rinna vatten av den högra munstycke om några sekunder.
5. Kontrollera tätheten av vätskeledningar.
6. Vänd väljaren "A" till vänster, gör åter punkterna 4-5.
7. Koppla kompressoren från med att vända väljaren "A" till mittposition "OFF".
8. ⚠ avlägsna trycket från behållaren enligt instruktionerna på sidan 2.
9. Tömm behållaren.
10. Rengör kretsen (systemet) enligt service-instruktionerna.

SKUMMARKÖRENS ANVÄNDNING

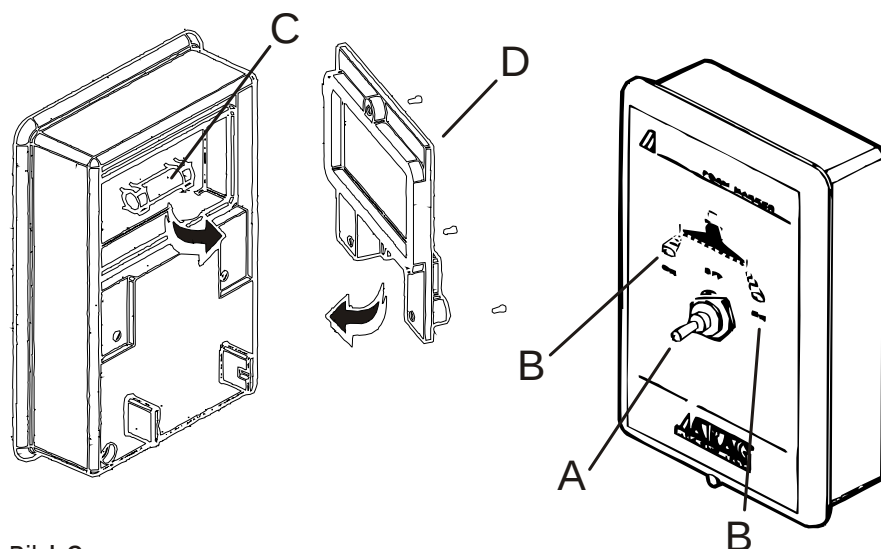

Styrenhet

- A. Väljaren :
Höger / OFF / Vänster
- B. Signallamparna, visar vilken sidan är utvald.
- C. Säkring (10A)
- D. Monteringsställing

Bild 9.


KONTROLLERINGAR

Om markören har varit oanvänd för lång tid, bör alla tätningar kontrolleras.

BEHÅLLARENS PÅFILLNING MED SKUMVÄTSKA

- Häll skumvätskekoncentrat i behållaren enligt instruktionerna i förpackning.
- Fyll upp behållaren med ren vatten. Försäkra att blandningen blandas om väl och hindra skumformningen i behållaren med slangen som når till behållarens botten. Om sådan slang är inte användbar, bör blandningen skakas försiktigt efter fyllningen.
- Stäng locket och spänn ordentligt.
- I vinterbruk, håll antifrysmedel i blandningen enligt instruktionerna i förpackning.

SKUMBILDNING: STARTNING OCH ANVÄNDNING

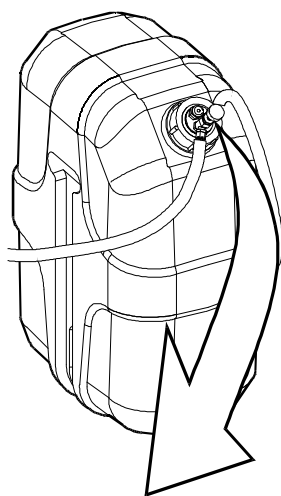

- Starta kompressoren med väljaren "A" i styrenheten (Bild 9). Systemet når arbetstrycket om några tio sekunder och det börjar forma skum från utvald munstycken. Markören skifter sidan direkt efter ledningarnas påfyllning.
- Reglera skumformningens mängd av flödströmningsregulator på luckan (Bild 10).
- Under markörens användning kan man skifta sidan till vänster eller till höger och tvärtom med väljaren "A" .
- Vänd väljaren till mittposition "OFF" när du vill stoppa skummarkeringen.
- När man vill bruta totalt matningen från markören, vänds tändnyckeln till position "OFF". (Om elkopplingarna har utfört enligt punkt "styrenheten" i avsnittet: MONTERINGAR.

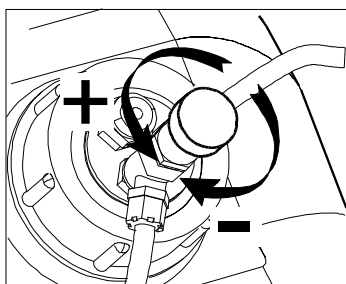


Bild 10.

Flödhastighetens reglering.

SKUMVÄTSKANS ÖKNING I BEHÅLLAREN

- ⚠ Avlägsna trycket från behållaren enligt instruktionerna på sida 2.
- Fyll behållaren med vätska enligt instruktionerna på avsnittet "Behållarens påfyllning med skumvätska".

SERVICE

Säkerhetsventilen

Säkerhetsventilen som ligger i behållarens locket, kräver inte service. Ventilen används när man vill avlägsna trycket från behållaren vid varje användningsgång. Avlägsningen gäller med att dra utåt av ringen i ventilen, så hindras korrosionsbildning i ventilen och ventils funktion testas.

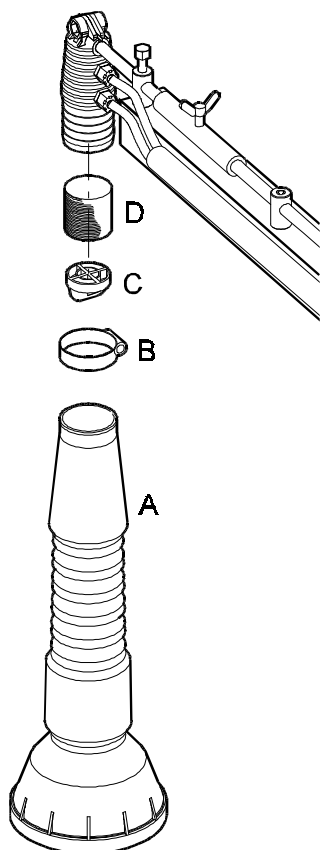


Bild 11.

Service som utförs varje vecka

MARKÖREN OANVÄND HÖGST 7 DAGAR

Om markören står oanvänd högst 7 dagar, utför följande service- och rengöringsreparationer :

- Avlägsna bandet "B" och lösgör munstycket "A".
- Vänd sikten "C" motsols tills den avlägsnar.
- Ta svampen "D" ut från markörmunstycket.
- Tvätt ordentligt svampen och munstycket.
- Hoplägg delarna, svampen ska komma på sin plats ordentligt utan att den presser ihop. Svampens ihoppressningen kan orsaka ändringar på skummarkörens funktion.
- Utför samma service- och rengöringföreskrifter för den andra munstycke.

MARKÖREN OANVÄND HÖGST 30 DAGAR

Om markören står oanvänd högst 30 dagar, utför följande service- och rengöringsreparationer :

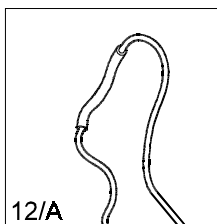
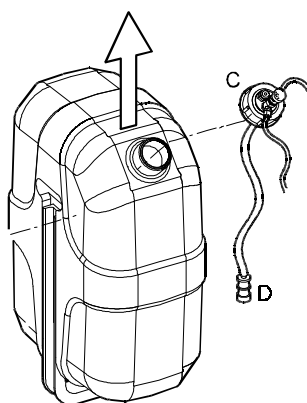


Bild 12. Service som utförs varje månad

- ⚠ Avlägsna försiktigt locket "C".
- Lösgör skruvarna "A" och avlägsna fästdetaljen "B".
- Lösgör behållaren och rengör med ren vetten.
- Rengör sikten "D".
- Montera behållaren tillbaka på sin plats.
- Häll några liter vatten i behållaren och stäng locket.
- Utför elkopplingar.
- Rengör hydraulsystemet med att vända väljaren från höger till vänster och tvärtom tills vattnet som kommer från munstycket är rent.
- ⚠ Avlägsna försiktigt locket "C", töm behållaren.
- Koppla ur alla luft- och vätskeledningar som finns i locket, hoplägg dem med rören (som följer med i förpackningen) enligt bilden 12A.
- Töm hydraulsystemet med att vända väljaren från höger till vänster och tvärtom tills det kommer bara luft från munstycket.
- Hoplägg markören som förut.
- Utför samma reparationer som i avsnittet "Markören oanvänd högst 7 dagar".

MARKÖREN OANVÄND LÄNGRE ÄN 30 DAGAR

Utför följande om markören står oanvänd för långa tider :

- Utför reparationer som bildats i avsnittet "Markören oanvänd för högst 30 dagar".
- **▲ Rengör kompressoren.**
 - Avlägsna locket av kompressoren med att lösgöra skruvarna "A".
 - Rengör apparaten med tryckluft (använd skyddor)
 - Spruta putsningsolja på elanslutningar, utför sprutningen mellan fals på motorn.
 - Ställ locket tillbaka.
- Försäkra den bästa möjliga skumbildning och hållbar skum med att byta svamparna ut till nya regelbundet varje år (reservdelnummer 520000.160, bild 11 "D").

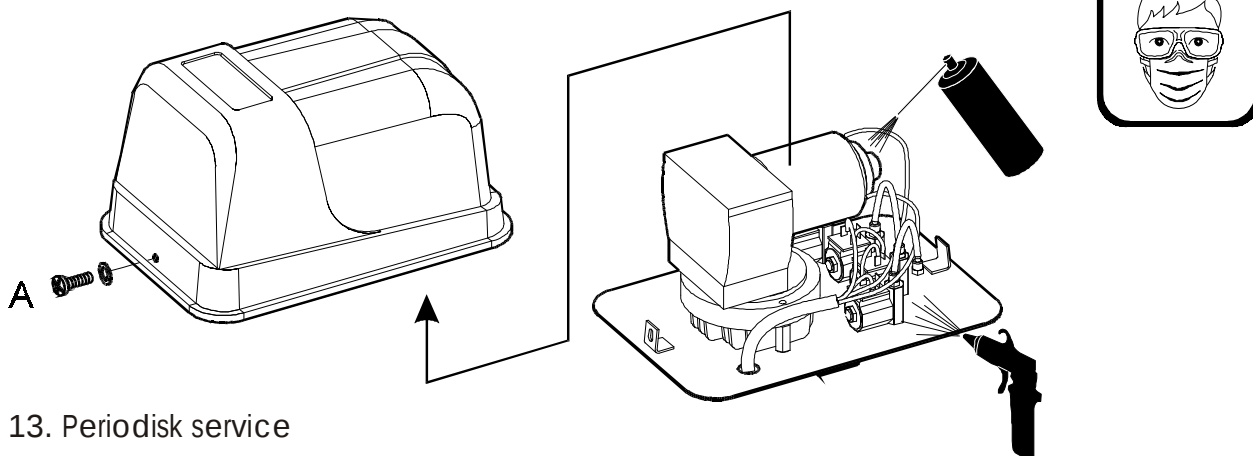


Bild 13. Periodisk service

REPARATIONER I LEDNINGAR

Om någon av ledningar går sönder, repareras den med ny ledning som levererats med markören. Ledningens inre Ø 6mm, yttre Ø 8mm.

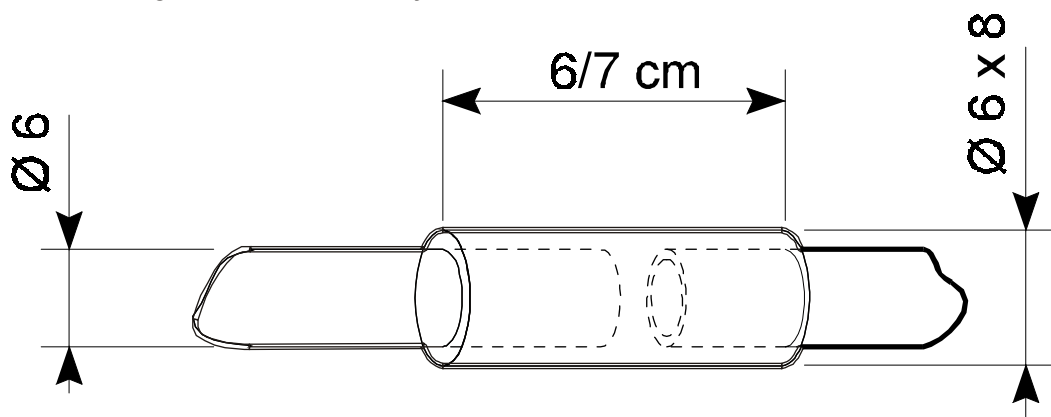


Bild 14. Ledningsreparationer

NÄR MARKÖREN TAS UR BRUK

För att ta produkter ur bruk / skrotas och för hantering av olika avfall som uppstår, för detta finns i varje användarland nationella lagar, riktlinjer och förordningar som ska åtföljas. De flesta materialen i delarna till markören är inte nedbrytbara i naturen, därför ska utrustningen demonteras och olika material avlägsnas / återanvändas enligt nationella bestämmelser.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Åtgärd
Kompressoren fungerar inte, signallamparna tänds inte.	Styrenheten får inte ström.	Kontrollera säkringen.
		Kontrollera enhetens elkopplingar.
Kompressoren fungerar inte, signallamparna tänds.	Elkopplingen mellan styrenheten och kompressoren är avbruten.	Kontrollera elkopplingar mellan enheten och kompressoren.
Skum bildas inte från munstycken.	Behållaren når inte arbetstrycket.	Stäng behållarens locket ordentligt.
		Kontrollera täthet av ledningar mellan kompressoren och locket.
	Avbrott på luft-/vätskesystemet.	Kontrollera att det inte finns brott i den mörkblåa ledningen (från sikten till locket) eller i andra ledningar.
		Rengör sikten på behållarens botten.
Dålig skumbildning.	Svampen är smutsig eller förhårdnad.	Kontrollera att det inte finns obstruktion i ledningar.
		Rengör svampen eller byt till ny.
		Fyll behållaren med ny vattenvätskeblandning.
		Reglera skummets tjocklek av flödstömningsregulator.
Skummet bildas från den munstycken som är inte utvald.	Avflödning reglerats felt.	Kontrollera ledningar till munstycken.
Säkerhetsventilen i locket läcker luft.	Magnetventilen har proppats.	Lösgör ledningarna mellan kompressoren och munstycken, rengör med trycluft, blåsa från magnetventil till kompressoren.
	Propp i ledningen.	Kontrollera ledningarna som går till munstycken.
Säkerhetsventilen i locket läcker luft.	Magnetventilen har proppats.	Rengör ventilen med trycluft, blåsa från magnetventil till kompressoren.
	Propp i ledningen.	Kontrollera ledningarna som går till munstycken.
Anslutningarna (kopplingarna) läcker luft eller vätska.	Tätningar är inte på sin plats ordentligt, fel på anslutningarna.	Lösgör ledningar från läckande snabbkopplingar och gängkopplingar, förkorta ledningar ca 10 mm undgå fel i tätningen.

Om fel som uppstår på din markör finns inte i tabellen, kontakta återförsäljare eller importör.

GARANTIVILLKOR

1. Garantitiden är 12 månader vid användning i sådana arbeten på ett lantbruk som markören och utrustningen är avsedda för.
2. Garantitiden är 6 månader när markören och utrustningen används i kommunala eller yrkesmässiga entreprenad- eller motsvarande arbeten.
3. Garantitiden börjar den dag återförsäljaren överlämnat den nya markören.
4. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. Skadade komponenter byts ut eller repareras av fabriken eller av auktoriserad verkstad. För komponenter från underleverantörer gäller de garantier som dessa beviljat.
5. Garantireparation medför inte en förlängning av garantitiden.
6. Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning eller av service som strider mot instruktionerna i instruktionsboken, inte heller skador till följd av överbelastning eller normalt slitage. Garantin omfattar inte heller följdskador, stådagar, resekostnader, frakter, dagpenning, övertidsarbete eller modifieringar av blandarens ursprungliga konstruktion.

I garantifrågor ber vi att du vänder dig till återförsäljaren, som gör en garantiansökan. Innan reparationsåtgärder vidtas skall en överenskommelse ingås med tillverkaren gällande åtgärderna och eventuella kostnader.

Garantin gäller endast om garantikortet är korrekt ifyllt och om det returnerats till tillverkaren inom 14 dagar från leveransdagen.

ANSVARSOMRÅDEN

Tillverkaren är inte ansvarig om markören används lagstridigt, i strid med säkerhetsföreskrifterna eller instruktionerna i denna instruktionsbok. Uppstår det situationer det inte finns instruktioner eller regler för, rekommenderar vi att användaren följer allmänna maskinsäkerhetsföreskrifter och direktiv.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att komponenter av andra tillverkare använts.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på andra maskiner eller utrustningar, vilka uppstått då skummarkören använts.

Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av främmande föremål eller överfylld behållare.





Tillverkaren anholder rättigheten att vidare utveckla eller förändra markörens konstruktion.



Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av användning av förfallen sprutan eller av miljöskador som föranledas av slarvig användning.

Markörens ägare ansvarar för dess användning, skötsel och service, om inte annat avtalats.

Markörens ägare ansvarar för att alla personer som använder markören får tillräcklig information om dess hantering och användning.

SKUMMARKÖRENS FASTSÄTTNING PÅ TRIANGEL-HYDRAULISKA BOMEN

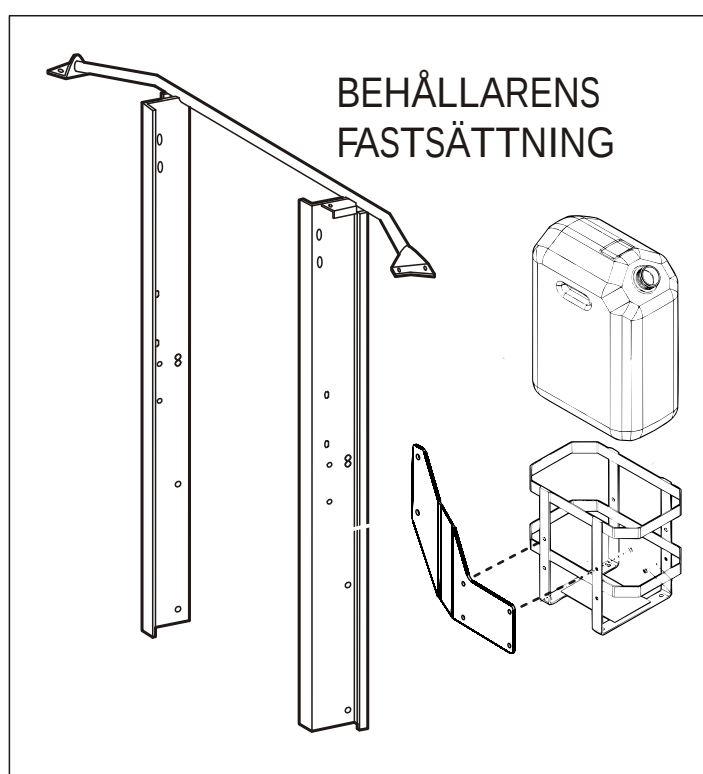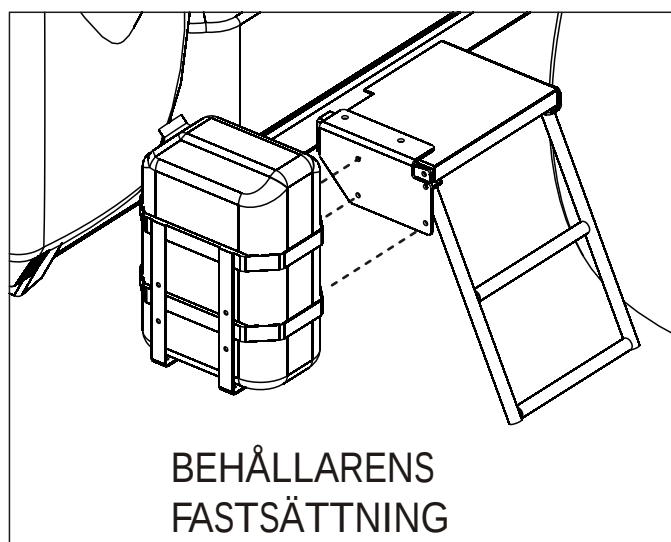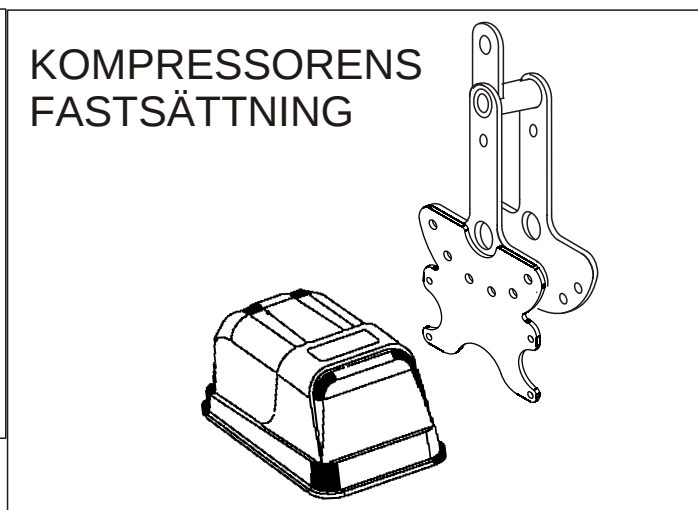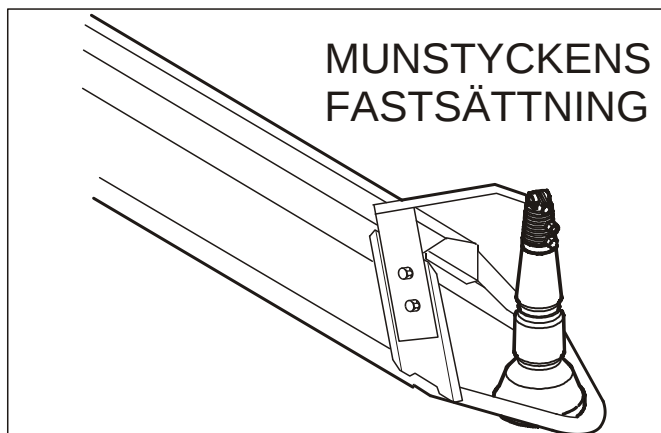

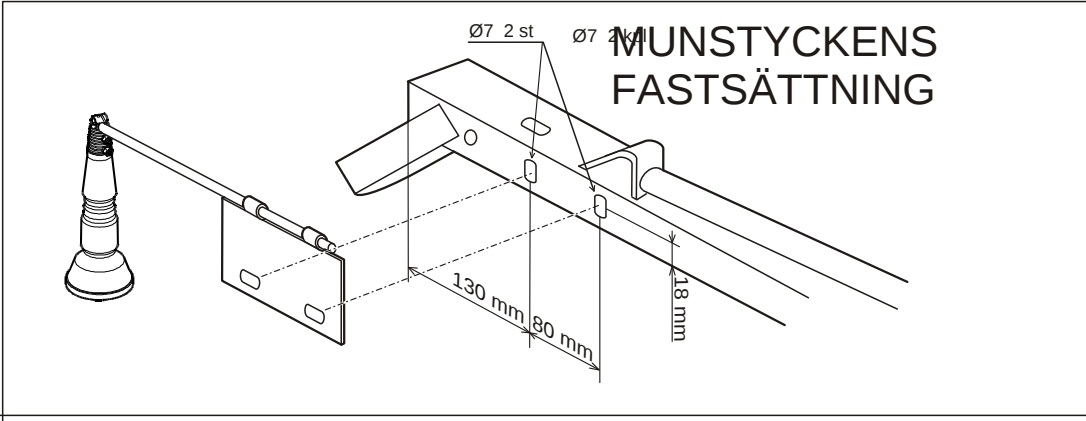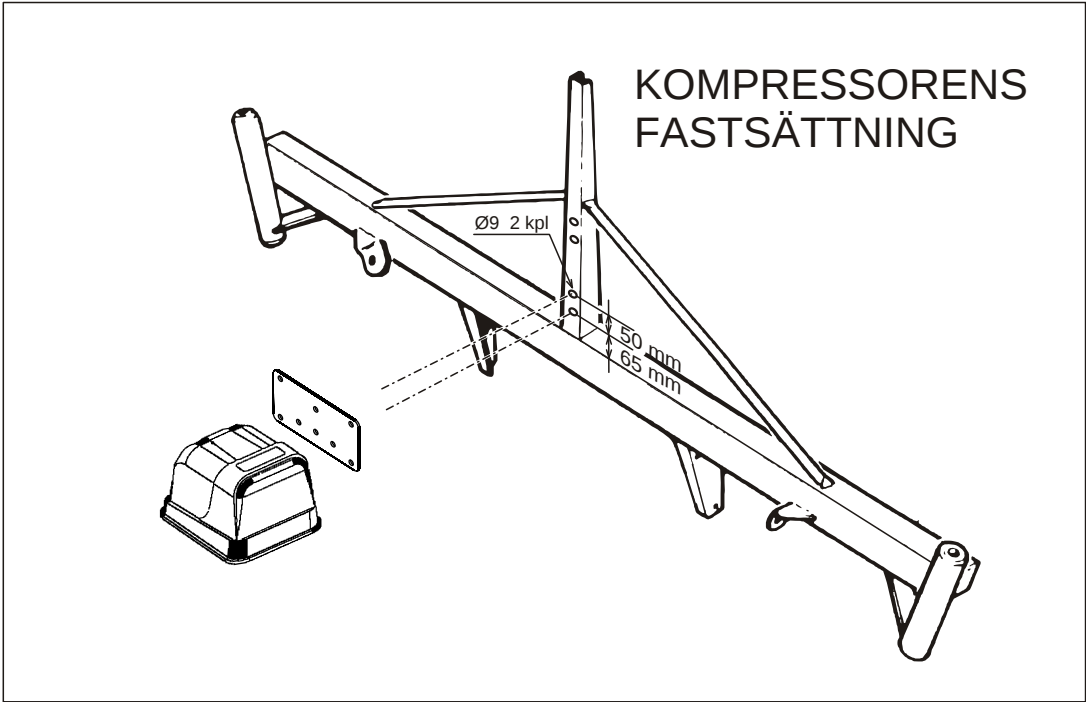

BEHÅLLARENS FASTSÄTTNING

Behållaren	X	Y	Z	W	U
900 l	135 mm	85 mm	40 mm	178 mm	18 mm
500-700 l	75 mm	85 mm	40 mm	118 mm	18 mm

PUNKT B BORRINGS-STÄLLEN

Ø11 2 kpl

PUNKT C BORRINGS-STÄLLEN

Ø9 1 kpl




SAMI
Maanläheistä
tekniikkaa




SAMI

VÄXTSKYDDSSPRUTANS SKUMMARKÖR


ARAG[®]
SPRAYING AND IRRIGATION

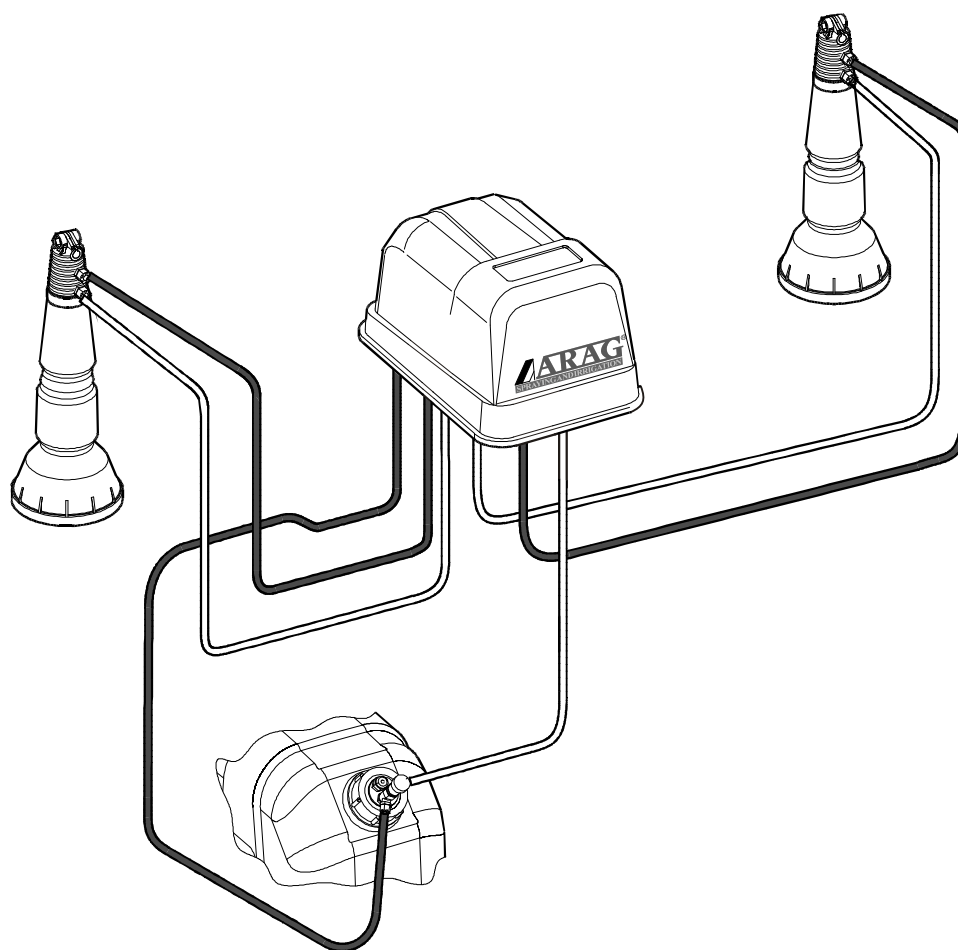

RESERVDELSKATALOG

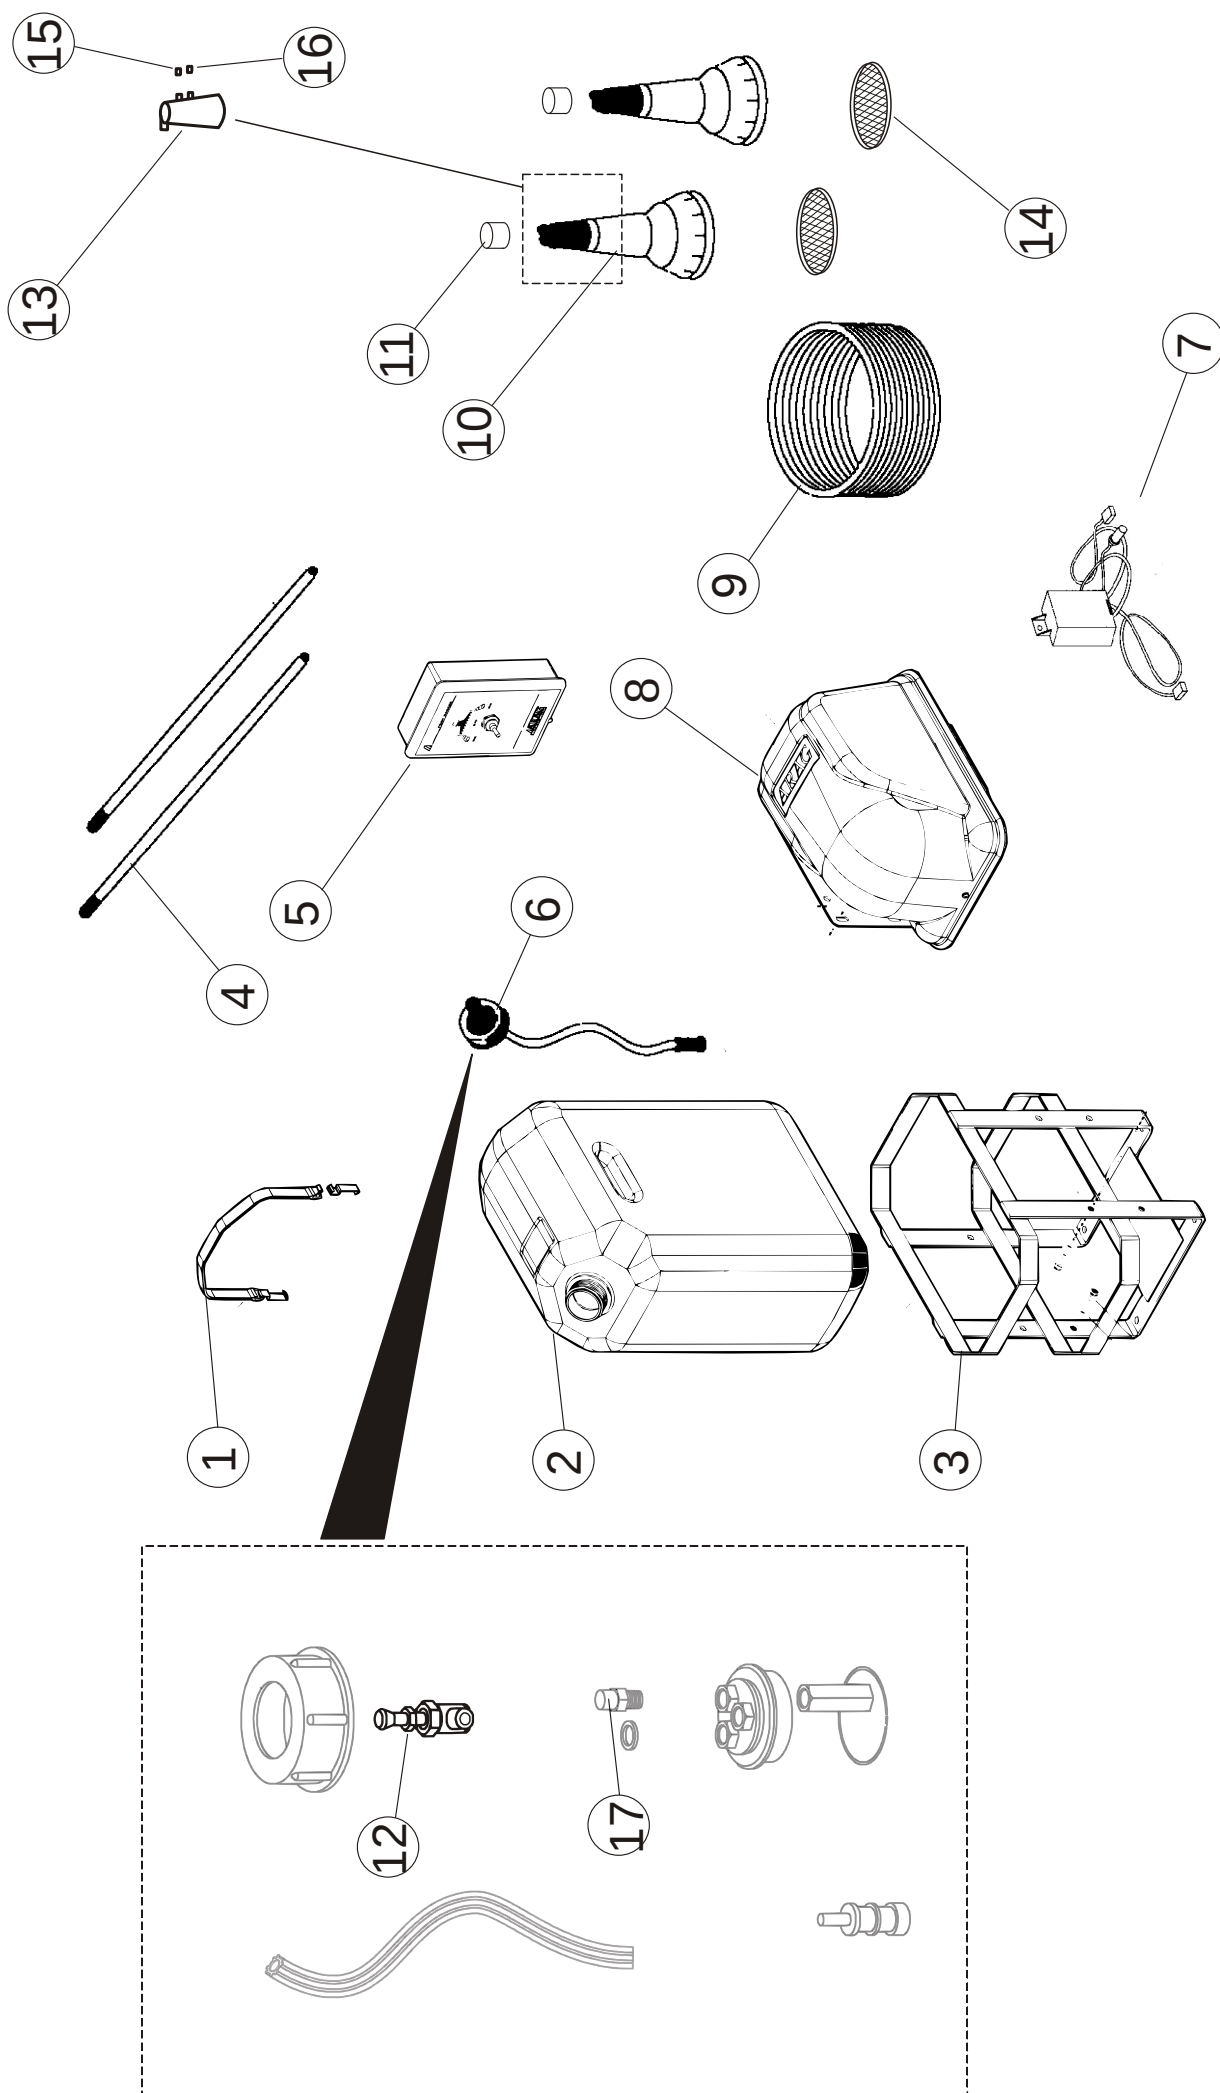

OSA DEL	KPL ST	VARAOSNR RESERVDEN	KOODI CODE	NIMEKE	BENÄMINING
1	1	D520005.500		KIINNIKE	FÄSTE
2	1	D520005.310		SÄILIÖ	BEHÄLLARE
3	1	D520005.320		JALUSTA	STATIV
4	2	D520000.230		KIINNITYSRAUTA	FÄSTIFÄNG
5	1	D520005.800		OHJALUSRASIA	STYRNINGSBOX
6	1	D520005.390	125*3,53 144*4	KORKKI	LOCK
7	1	D520005C.100		RELERASIA (BRAVO)	RELEBOX (BRAVO)
8	1	D520005.060		KOMPRESSORI TÄYDELLINEN	KOMPRESSOR HEL
9		D520000.751	Ø6*8	LETKU	SLANG
10	2	D520004.261		VAAHTOSUUTIN KOOTTU	SKUMDYS KOPPLAD
11	2	D520000.160		SENI	SVAMP
12	1	D520004.550		SÄÄTÖVENTTIILI	JUSTERINGSVENTIL
13	2	D520004.150		SUJULAKKEEN LETKULIITIN	DYSENS SLANGKOPPLING
14	2	D520000.291		SUJULAKKEEN RITILÄ	DYSENS SIL
15	4	D520002.403		LETKULIITIN SININEN	SLANGKOPPLING BLÅ
16	4	D520002.404		LETKULIITIN VALKOINEN	SLANGKOPPLING VIT
17	1	D520004.401		LETKULIITIN POHJAAN	SLANGKOPPLING

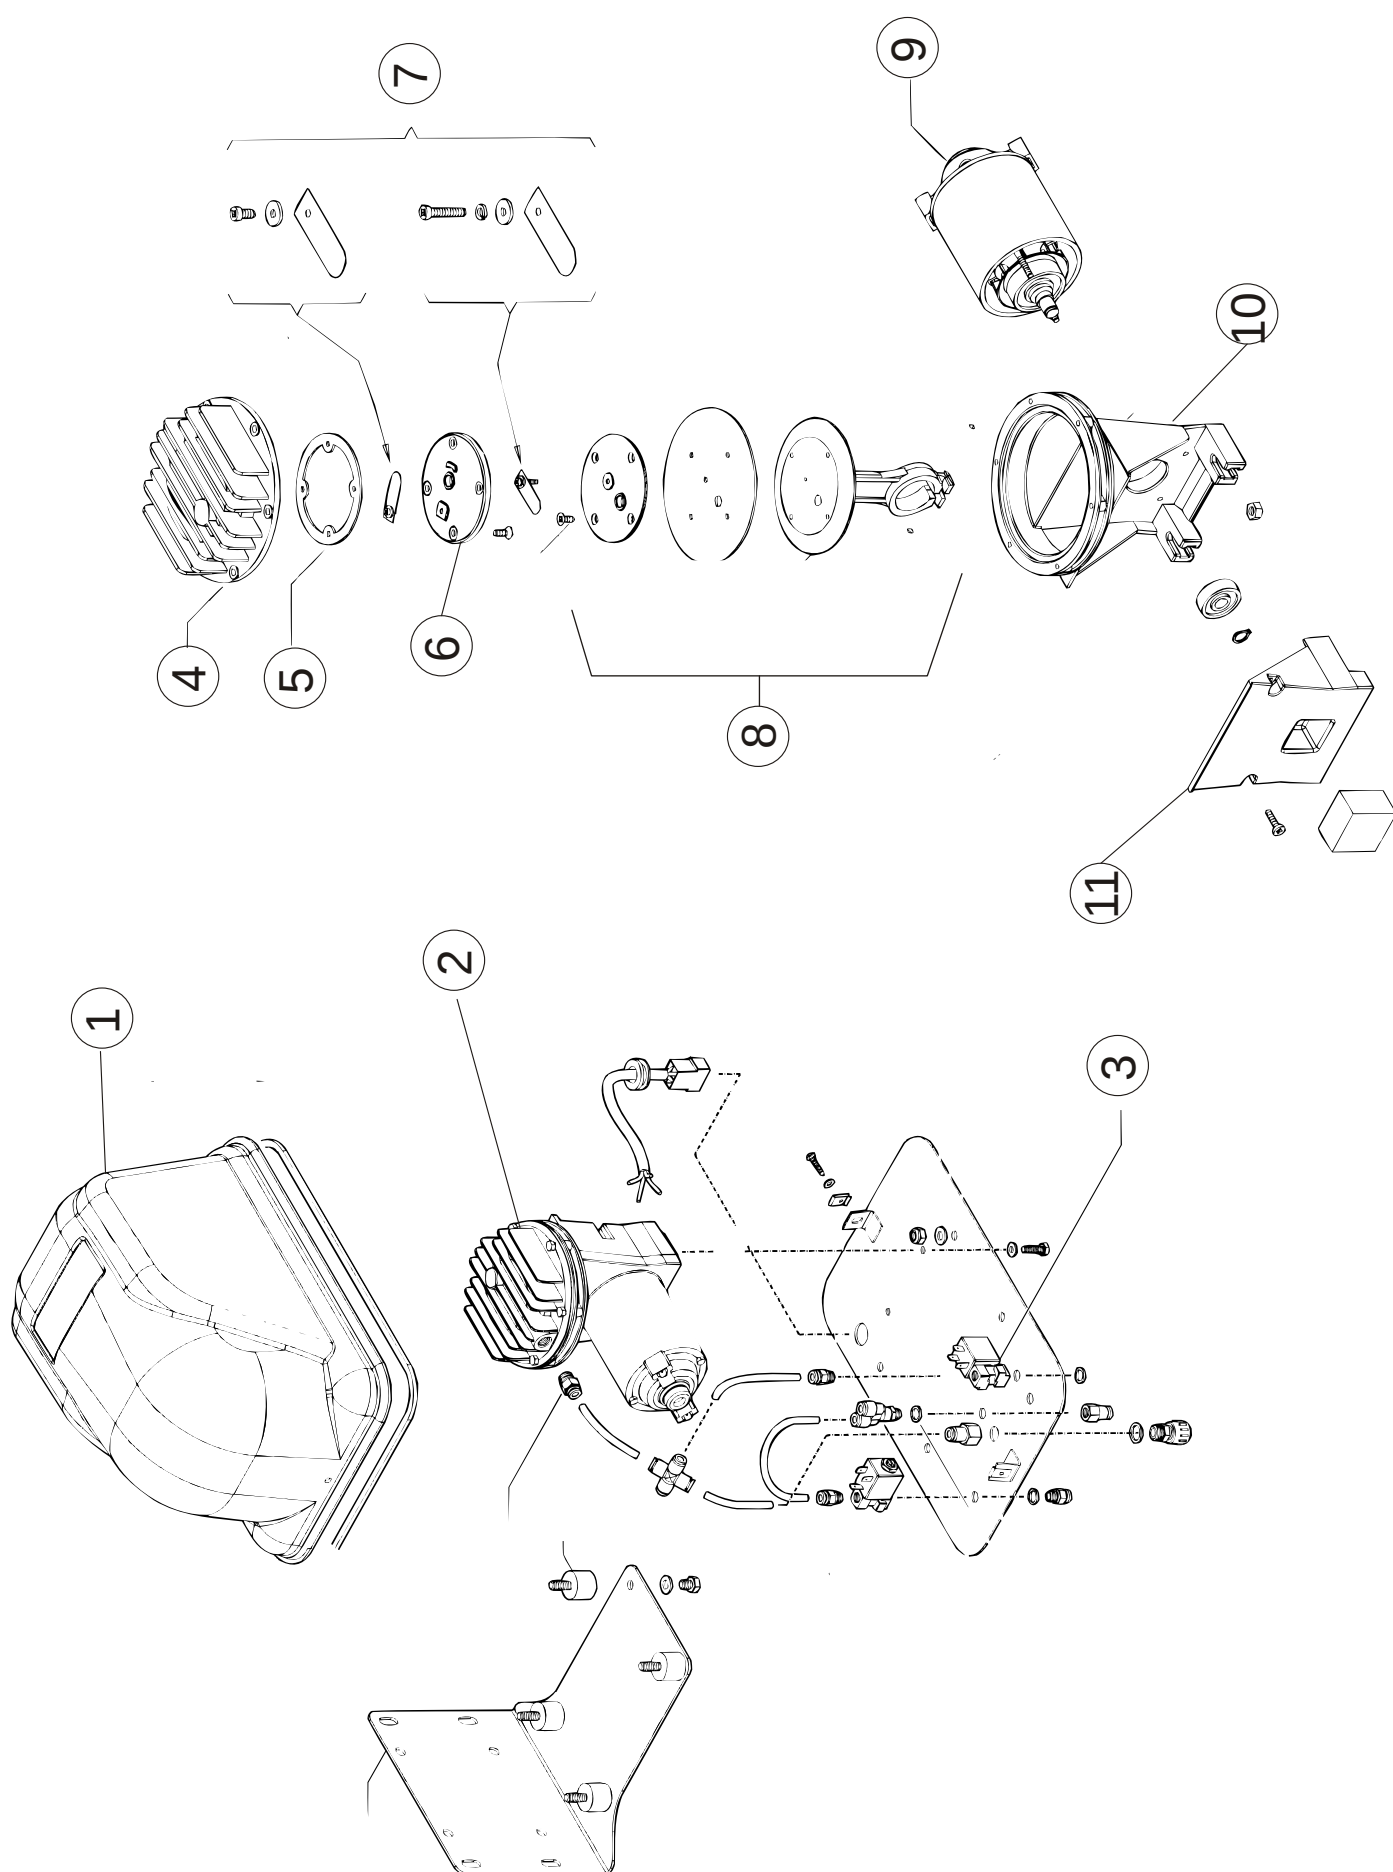

OSA DEL	KPL ST	VARAOSANR RESERVDELIN	KOODI CODE	NIMEKE	BENÄMNING
1	1	D520005.010		SUOJAKANSI	SKYDD
2	1	D520005.080		KOMPRESSORI + MOOTTORI KOOTTU	KOMPRESSOR + ELMOTOR KOPPLAD
3	4	D520002.580		MAGNEETTIVENTTIILI	MAGNETVENTIL
4	1	D520005.624		KANSI	LOCK
5	1	D520002.603		TIVISTE	TÄTNING
6	1	D520002.605		VENTTIILILEVY KOOTTU	VENTILPLÅT KOPPLAD
7	1	D520004.604		VENTTIILIT	VENTILER
8	1	D520004.611		KIERTOKANKI KOOTTU	DRAGSTÅNG KOPPLAD
9	1	D520004.070		SÄHKÖMOOTTORI	ELMOTOR
10	2	D520002.614		RUNKO	RAM
11	2	D520002.613		SUOJA	SKYDDPLÅT

