

Pikaopas

KÄSITTELYN VALMISTELU

Työn valinta

02) 90 l/ha *
>06) 240 l/ha

ISO015 Vihr.
ISO04 Pun.

1 Työn valinta

Nollataanko kaikki tiedot?

>Ei
Kyllä

> Valittu työ

* Aktiivinen työ

VAIN aktivoidut työt näytetään

Säiliö

	3000
Täyttö	: 1
> Määrä	: 1540
Täytetty määrä	: 0 l

> Valittu asetus

2 Säiliön täyttö

Säiliön tilavuus

Lisäasetukset/
Säiliö/

Tilavuus: 3000 l

Neste tankissa:

syötä täytön jälkeen säiliössä
olevan nesteen määrä

HUOM! Enimmäistaso saavutettu

**Pysäytä täyttöpumppu:
Säiliön enimmäistilavuus on saavutettu**

*Jos täyttövirtausmittari on liitetty,
näytöllä näkyy myös täyttötila.*

Toiminnosta
poistuminen tai
tietomuutosten hylkäys

Käynnistä vaaditut jakoventtiilit

Aja pellon alkuun

Käytä ohjausventtiilin kytintä
halutun määrän säätämiseen

Aktivoi automaattikäyttö

Käynnistä vaaditut jakoventtiilit

Aja pellon alkuun

Käytä ohjausventtiilin kytintä
muokkaamaan mittausta väliaikaisesti

Tietokone pitää määritetyn
jakeluarvon vakiona

NÄYTÖN KOHTEIDEN SELITYS

Suihkutustila
Tavoitenopeus

Tallentimen tila
Kello

Mitattu ulostulo
Ulostulon vaihtelu


Nopeus

Paine
RPM / katettu alue

Nestettä säiliössä (teksti/graf.)

Virtausnopeus

KÄYTTÖHÄLYTYKSET

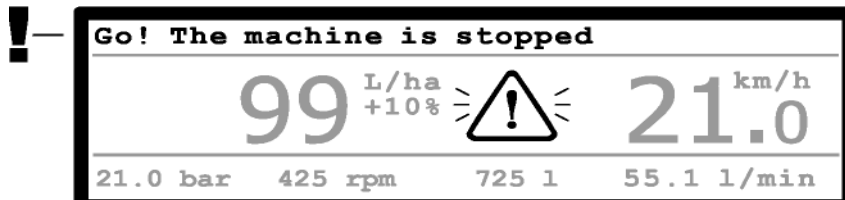

Poista suihkutuskomento käytöstä.

Aja. Kone on pysäytetty

Käynnistä pumppu. Ei virtausnopeutta

Aja hitaasti. Korkea paine

Aja nopeasti. Paine ei riitä

Aja hitaasti. Virtaus liian

heikko Aja nopeasti. Korkea

virtausnopeus Vähennä

kiertonopeutta. Lisää

kiertonopeutta! Pysäytä heti.

Pumppuvika Lukema ylittää

virtausmittarin rajan SD-

korttia ei löydy.

SD-kortti

kirjoitussuojattu. SD-

kortti täynnä.

SETUP.BIN: Tiedostoa ei löydy.

Signaali alueen ulkopuolella. Tarkista

muunnin Tarkista suuttimet. Erittäin

kuluneet

- Pääkytkin päällä koneen käynnistyessä
- Pääkytkin päällä ja kone liikkumaton

VAIN, kun

- Pääkytkin on päällä, kone liikkumaton, mutta määrä on nolla

käynnissä

- Paine ylittää käytössä olevan suuttimen enimmäistason
- Paine on käytössä olevan suuttimen vähimmäistason alla

- Määrä on pienempi kuin vaadittu jakeluarvo

- Määrä ylittää jakeluun vaadittavan arvon

- Kierrosluku ylittää sallitun enimmäisarvon

- Kierrosluku alittaa vähimmäisarvon

- Pumpun öljyn määrä on liian matala tai öljy sekoittunut veteen

- Määrä ylittää virtausmittarin salliman enimmäisarvon

- Muistikorttia ei ole syötetty oikein

- Muistikortti lukittu

- Muistikortilla ei ole tilaa

- PC-kokoonpanoa ei ole tallennettu

- Havaittiin virheelliset painearvot

- Paineanturin ja virtausmittarin lukemien arvojen välinen ero ylittää sallitun enimmäisarvon

PYÖRÄTYYPIN VALINTA (VAKIO)

Nopeus

> Lähde

Valittu pyörätyyppi
Pyöräasetus

: Pyöräanturi
: 1
: ...

Valikko voidaan avata molemmilla tavoilla

Valitse pyörätyyppi (3 mahd. tyyppiä)

Tietojen vieritys tai arvojen muokkaus

Tietojen nollaus

Tietojen avauksen tai muutoksen vahvistus

Toiminnosta poistuminen tai tietomuutosten hylkäys



via Palladio, 5/A -42048 RUBIERA (RE) - Italy - puh. 0522 622011 - faksi 0522 628944 - www.aragnet.com Cod. D20156.GB-m01